



PICORAD

Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.





İYOT TANK SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMI

www.picorad.com

İYOT TANK SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIMI

Tiroit ameliyatı olmuş ve tiroit kanseri olan hastalara RAI (I-131) atom tedavisi uygulanır. RAI tedavisinden sonra hastalar bir süre özel odalarda kapalı tutularak hastanede yatırılır. Bu odalarda bulunan hasta tuvalet ve banyoları direk olarak hastane içerisinde mevcut atık tanklarında toplanarak, hastanın dışısında mevcut bulunan I-131'i belli süre sonunda şehir kanalizasyonuna verilmesi sağlanır.

Sistemin doğru işleyişi ve tedavi sürelerinin aksaması için atık tank sisteminin belli periyotlarda kontrolü ve bakımı gerekmektedir. Firmamız bu hizmeti konusunda yetkin ve tecrübeli kadrosu ile Türkiye genelinde vermektedir. Bakım haricinde, bu sistemlerdeki arızalara çok kısa sürede müdahale ederek sistemin sürekli olarak faal kalmasını sağlamaktayız.

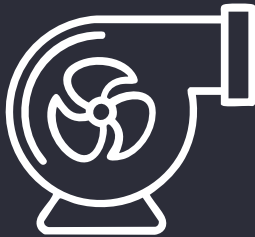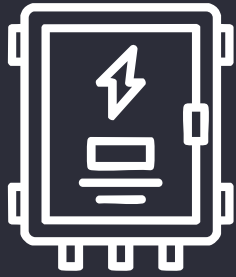

PANO BAKIMI

Kumanda panosu ayar ve çalışma kurgusunu kontrol edilir.

Gerilim ve akım değerleri ölçüm ve kontrolleri


Şalt malzeme ısınma kontrolleri

Arızalı şalt malzeme değişimleri (sigorta, kontaktör, röle vb.)

Pano iç temizlikleri

Bağlantı terminalleri kontrolleri

İzolasyon kontrolleri ve arıza giderimi

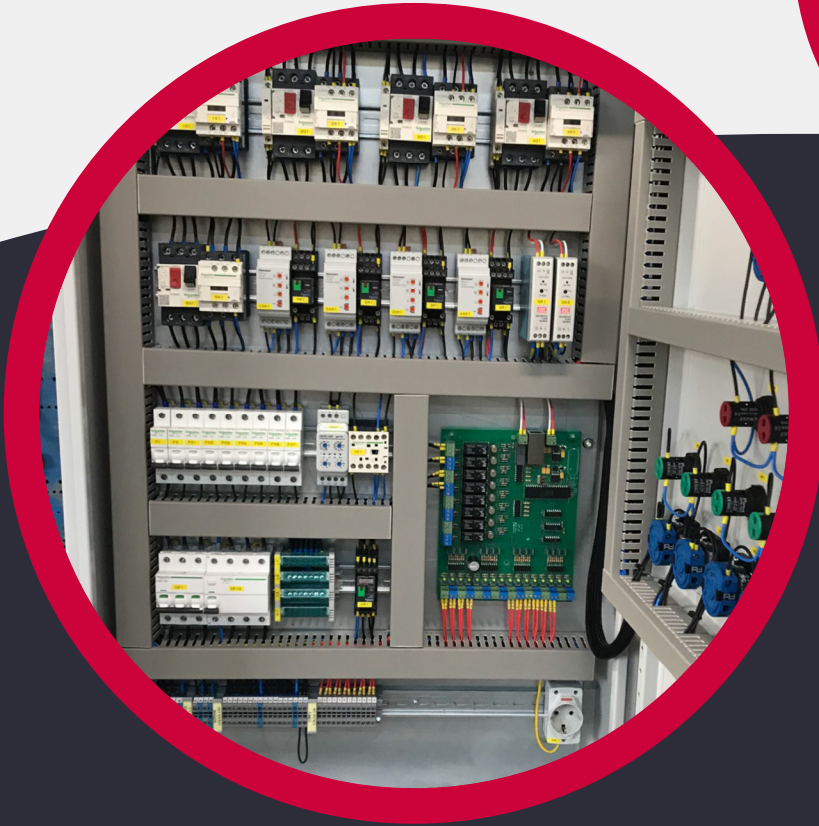

SİSTEM KONTROLÜ

Tüm sistemin manuel modda çalıştırılarak atık girişinde kanalizasyona verilmesine kadar, drenaj pompaları dahil olmak üzere testlerinin yapılması ve raporlanması.

TANKLARDA KAÇAK KONTROLÜ

Tank üzerinde olabilecek delik, eksiklik veya çatlak kontrolü.
Tank bağlantılarında olabilecek çatlak, bağlantı kontrolü.

TANK TEMİZLİĞİ

Tank zemininde ve gövdesinde bulunan çamur tarzı pisliklerin temizlenir.
Yüzde 10'luk özel temizleme solüsyonu ve su hazırlanarak elde edilen karışımla tank içi yıkanır.
Karışım 20 dakika kalacak şekilde ayarlandıktan sonra su ile yıkanarak solüsyon temizlenir.



POMPALARIN KONTROLÜ

Elektrik değerlerinin kontrolü

Pompa işletmeye alındığında, akım, gerilim ve basınç değerleri kontrol edilmeli ve zaman içerisinde bu değerlerde değişiklik olup olmadığına bakılmalıdır.

Motoru sökerek rulmanların kontrolü yapılmalıdır.

Yağ keçeleri ve mekanik salmastraların gözden geçirilir.

Motorun sızdırmazlık elemanlarının kontrolünün yapılır.

Enerji kablolarında delinme, ezilme, parçalanma, yırtılma vb. olumsuzlukların olup olmadığını kontrol edilir.

Hortum veya boru bağlantılarını kontrol edilir.

Toplu çek valflerde tıkanma varsa kontrol edilir.

Pompa içine sıkışmış sert iplikli lif, tel ve benzeri cisimler olup olmadığını kontrol edilir.

Flatörlü pompalarda flatörün (AÇ-KAPA) yapıp yapmadığını kontrol edilir.





PICO RAD

Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.



PICORAD

Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

www.picorad.com



Picorad Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Molla Gürani Mah. Gureba Hastanesi Cad.
No: 21 A Fatih/ İstanbul-TURKEY



+90 212 523 23 00 - +90 212 523 23 01



+90 533 075 97 23



info@picorad.com